# **PENTAX**®

使用説明書

ESPIO145M super

QUARTZ DATE

BESPIO 145M
S U P E T

カメラの正しい操作のため、ご使用前に必ずこの使用説明書をご覧ください。

このたびは、ペンタックス ESPIO 145M super (エスピオ145Mスーパー) デートをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。「エスピオ145Mスーパー」は、38ミリ広角から145ミリ望遠までのズームを備え、フィルム途中でのパノラマ、標準撮影の切り替え、離れたところから撮影できるリモコンなど、いろいろな機能を搭載した小型軽量ズームコンパクトカメラです。

- ・本文中の写真・イラストは、実際の製品と異なる場合 があります。
- ・71、72ページに切り取って使える「クイックガイド」がありますので、ご利用ください。

#### 「林檎の秘密」

#### すぐに役立つ写真の基礎知識



露出の仕組みや光の測り方、真 ピントの合わせ方などとう の基礎を豊富なイラス解 作例でます。おまかりが求めは、ロー マックスサービスミリーまた。 シタッ最寄りのカメラ店で。 は、最初のカメラ店で。

#### 説明書本文中の記号について

操作の方向	-
自動的に動きます	<b>*****</b>
注目してください	0
点灯します	24
点滅します	



補足説明が書かれています。



注意していただきたいこと が書かれています。 この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、2ページにある下記マークの内容については特に注意をしてお使いください。

## ⚠ 警告

このマークの内容を守らなかった場合、使用者が重大な傷害を受ける可能性があることを示すマークです。

## ⚠ 注意

このマークの内容を守らなかった場合、使用者が軽傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があることを示すマークです。

○ は、禁止事項を表わすマークです。

▲ は、注意を促すためのマークです。

この こうかつ リードリ コラディティル

#### 4

## △ 警告

- カメラを分解しないでください。カメ ラ内部には高電圧部があり、感電の危 険があります。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。 小さなお子様がストラップを首に掛けないようにご注意ください。

## △ 注意

- 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解や充電をしないでください。破裂・発火の恐れがあります。
- ▲ 万一、カメラ内の電池が発熱・発煙を 起こしたときは、速やかに電池を取り 出してください。この場合、やけどに 十分ご注意ください。

- ・汚れ落としに、シンナーやアルコール・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ・高温多湿の所は避けてください。特に車の 中は高温になりますのでご注意ください。
- ・防虫剤や薬品を扱う所は避けてください。 また、カビ防止のためケースから出して、 風涌しの良い所に保管してください。
- ・強い震動・ショック・圧力などを加えない でください。オートバイ・車・船などの震 動は、クッションなどを入れて保護してく ださい。
- ・レンズ、ファインダー窓のホコリはプロワーで吹き飛ばし、きれいなレンズブラシで取りよってください。
- 高性能を保つため、1~2年毎に定期点検をしてください。長期間使用しなかったときや、大切な撮影の前には点検や試し撮りをしてください。
- ・カメラの使用温度範囲は-10℃~50℃です。
- ・急激な温度変化を与えると、カメラの内外に水滴が生じます。カメラをバッグやピニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ・ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩 分などがカメラの中に入らないようにご注 意ください。故障の原因になります。

## 各部の名称


4

●シャッターポタン[19ページ]

- ♠ A F / 遠景ポタン[39ページ]
- ❸セルフ/リモコンポタン[39ペーシ]
- ●赤日軽減ボタン[38ページ]
- ⑤ストロポ/バルブポタン[38ページ]
- **6**デートポタン[59ページ]
- ●表示パネル[6ペーシ]
- ●ストロボ発光部
- ●リモコン受光部[50ページ]
- ●セルフ/リモコンランプ[47,50ページ]
- ●ファインダー窓
- **®**レンズ
- 图 測距窓
- ●補助光発光部[30ページ]
- ₲測光窓
- ₲ストラップ通し[13ペーシ]



- ●ファインダー接眼窓
- の緑ランブ[29ペーシ]
- ⑩赤ランプ[29ページ]
- ●パノラマ切り替えレバー[56ページ]
- @電源スイッチ[18ページ]
- **の**ズームレバー[24ページ]
- の裏ぶた開放レバー[14ページ]
- ○電池ぶた[35ページ]
- ◎途中巻き戻しポタン[33ページ]
- ●三脚ネジ穴[46、49ページ]
- ◎フィルム情報窓
- 図裏ぶた[14ペーシ]

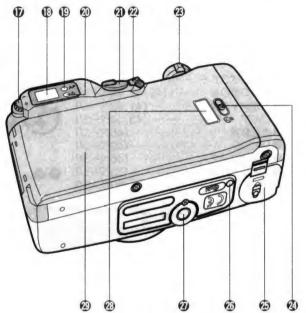

### 表示パネル

各部の名称

① 焦点距離、日付/時刻表示……[24、59ページ]
② フィルム枚数 ………[17ページ]
③ 電池消耗警告 [34ページ]
④ 遠景 ………[52ページ]
⑤ ストロボOFF [41、43ページ]
⑥ ストロボON ……[40、42、44ページ]
② 低速シャッター [41、42ページ]
③ バルブ ………[43、44ページ]
⑤ 赤目軽減 ………[45ページ]
⑩ リモコン ……[49ページ]

0 0 0



**96 089 0 0 0 0** 


#### 液晶表示 [LCD] について

- ●約60℃の高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- ●低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることがあります。これは液晶の性質によるもので 故障ではありません。

カメラを安全にお使いいただくために 1	
取り扱い上の注意	
各部の名称4	
表示パネル	
使い方は簡単です8	
こんな写真を撮るには?10	
準備編	
ソフトケース12	
ストラップ13	
基本編	
フィルムを入れます14	
・フィルム感度について16	
電源を入れます18	
カメラを構えます19	
ファインダーをのぞきます20	
視度調整22	
写したいものの大きさを変えます23	
撮影します25	
・ストロポ自動発光27	
・ストロポ撮影ができる距離28	
<ul><li>・ランプ表示について29</li></ul>	
<ul><li>ピントが合わない場合30</li></ul>	
フィルムを取り出します31	

フィルムの途中巻き戻し3:	3
電池の消耗警告34	4
<b>西沙の大</b> 角	5
	_
応用編	)
いろいろな機能を選びます30	7
日中シンクロ撮影[ストロボ強制発光]40	0
低速シャッター撮影[ストロポ発光禁止]…4	1
低速シンクロ撮影42	2
パルプ撮影4:	3
パルプシンクロ撮影4	4
赤目軽減機能4.	5
セルフタイマー撮影46	6
リモコン撮影	9
遠景撮影	2
スポットAF撮影5	3
フォーカスロック撮影54	4
パノラマ撮影56	6
写真に日付や時刻を写し込みます59	9
日付や時刻の修正 ····································	0
こんなときは?64	4
主な仕様	ô
さくいん68	8
クイックガイド7	1
アフカ サーファニヘレス	0

## 使い方は簡単です。[通常の撮影手順]

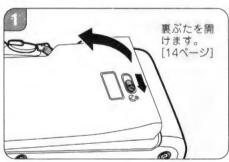


8







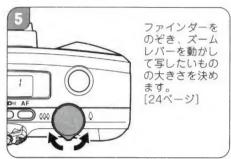



8

ピントを合わせたいものにファインダー内の【()】を合わせます。[25ページ]



フィルムが終わる と自動的に巻き戻 しが始まります。 [31ページ]





こんな写真を撮るには?

10



## ピント関係

窓越しに風景を撮りたい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
心感しに風景を振りたい	52
特定の狭い部分にだけピントを合わせて撮影したい	52
ピットを田宁」で提覧したい「フェーカフロック」	51
ピントを固定して撮影したい「フォーカスロック」	54

## 4 ストロボ関係

暗い所で写真を撮りたい27
帽子などで影になっている人物の顔を明るく写したい40
ストロポをいつも光らせて撮影したい40
ストロポを光らせたくない41
夕景や夜景をバックに人物を写したい42、44
ストロポ撮影で目が赤く写らないようにしたい45



## ズーミング関係

写したいものを大きくしたり小さくしたりしたい ……23



#### 人物撮影関係

帽子などで影になっている人物の顔を明るく写したい40
夕景や夜景をバックに人物を写したい42、44
目が赤く写らないようにしたい45
自分自身も写真に写りたい46、49

	•
пи	1
	-

#### 風景撮影関係

夕景や夜景を撮りたい	.41.43
夕景や夜景をパックに人物を写したい	.42 44
窓越しに風景を撮りたい	52

# ?

## その他

カメラから離れた所からシャッターをきりたい49
パノラマ写真を撮りたい
写真に日付や時刻を入れたい [消したい]

12

# 準 備 編

撮影前の準備をしましょう

## ソフトケース







カメラをケースに入れるときは、電源(ショ 18ページ参照)を切ってから入れてください。



●ソフトケースの内側には、リモコンを収納 するためのポケットがあります。リモコン を使用しない時は、図のポケットに入れて おきましょう。

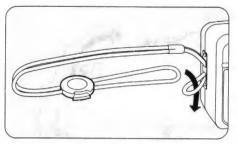

ストラップを図のように、カメラの ストラップ通しに通します。

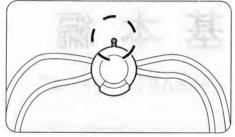

ストラップ留め具の図の突起部分は、フィルムの途中巻き戻しや電池交換時に使用します。 ( 33、35ページ参照)


14

# 基本編

フィルムを入れて撮影しましょう

フィルムは、一通り説明書を 読んでカメラの操作に慣れて から入れましょう

## フィルムを入れます

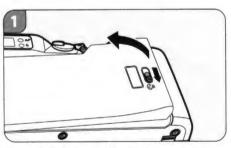


1. 図のように、裏ぶた開放レバーを 押し下げ、裏ぶたを開けます。



フィルムは、直射日光の当たらない所で入れてください。

2. フィルムは凸側を上にして、下側から先に突起に差し込むようにして入れます。

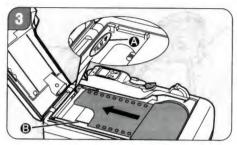


3. フィルムの先端を**②**のフィルム先端マークまで引き出します。




- ●フィルム検知部❸にゴミなどが付着するとフィルムが正しく巻き上げられません。
- ∮ このカメラで撮影した画像は、フィルム上ではコマ番号と上下が逆さに写し込まれます。これはカメラを小型化にするため、フィルムをセットする向きが一眼レフカメラとは逆になっているためです。

16

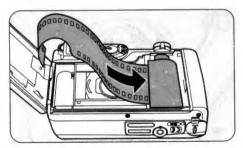

フィルムの先端が長く出すぎたときは、フィルムをパトローネに少し押し戻します。

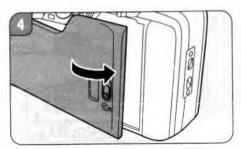

4. 裏ぶたを「カチッ」と音がするま でしっかりと閉めてください。

#### フィルム感度について

フィルムを入れるだけでフィルム感度は自動的にセットされます。




- ISO25~3200までのフィルムが使えます。
- ●手ぶれ防止やストロポ撮影に有利なフィルム感度400[ISO400]の使用をお勧めします。

1

- ●必要以上の高感度フィルムをお使いになるときれいな写真が撮れないことがあります。
- ●DX以外のフィルムは、フィルム感度が25にセットされてしまいますので使用できません。
- フィルムはまっすぐたるみがないように入れてください。

裏ぶたを閉めると自動的にフィルムが巻き上げられ、表示パネルに【 : 】が表示されます。必ず枚数表示が【 : 】になっていることを確認してください。

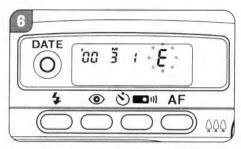


6. フィルムが正しく入っていないと、表示パネルに【を】が点減して知らせます。裏ぶたを開けて、もう1度フィルムを正しく入れ直してください。




18

- フィルム枚数は、電源が切れていても常に表示されます。
- ●表示パネルには、これから撮影をするフィルム枚数[何枚目]が表示されます。

## 電源を入れます

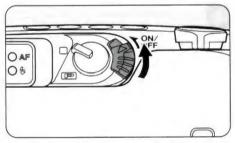

電源スイッチを上方向に動かすと電源が入ります。[撮影できます] 電源を切るときも、電源スイッチを 上方向に動かします。

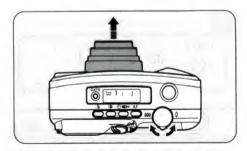

電源を入れるとレンズが少し出ます。 [焦点距離38mmにセットされます]



- ●電源を入れると、オート撮影にセットされます。オート撮影は、暗い所や逆光の時に自動的にストロボが光る最も一般的な撮影モードです。
- 使用しないときは、必ず電源を切ってください。
- ●電源を入れたまま放置した場合は、放置後約3分間たつと、自動的に電源が切れます。[自動電源オフ]
- ●3Vリチウム電池[CR123A相当品]1本を使用します。電池を抜いた場合は、時刻が0時0分に変わりますので、必ず時刻の修正をしてください。
- ●低温では、一時的に電池の性能が低下することがあります。
- 海外旅行・寒冷地での撮影や写真をたくさん撮るときは、予備の電池をご用意ください。







撮影するときは、カメラを両手でしっかり持ち、カメラが動かないようにして、シャッターボタンを静かに押しましょう。[強く押すとカメラが動いて、きれいな写真が撮れません。]




カメラを縦位置に構えてストロボ撮影するときは、ストロボが上になるようにしましょう。影が自然な方向に出ます。



20

- ・落下などの原因になりますのでレンズ部分を持たないでください。
- √●カメラ前面の測距窓・レンズ・測光窓・ストロボ発光部などを、髪や手でふさぐと、ピンボケ・露出不足・露出オーバーなどの原因になります。

## ファインダーをのぞきます

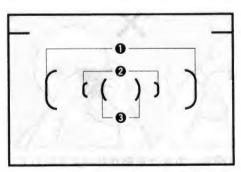

ファインダーをのぞくと、図のような表示が見えます。ファインダーをのぞいたときに見えている範囲が写真に写ります。

#### ❶の【()】表示と❷の【()】表示

通常撮影[5点AF]のときにピントが合う範囲です。ピントを合わせたいものにこの表示を合わせて撮影してください。


●は焦点距離が145mmのとき、②は焦点距離が38mmの場合のピントが合う範囲です。 ピントの合う範囲は焦点距離が145mm側になるにつれて徐々に広くなります。

### ❸の【()】表示

スポットAF撮影(☎ 53ページ参照)の ときにピントが合う範囲です。

1

●ファインダー内の【( )】や【( )】などの表示が見えにくいときは、視度調整を行なってください。( □ 22ページ参照)

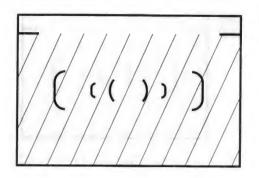

#### ※1.4m以下での撮影の場合


撮影距離が1.4m付近より手前の場合は、図 の斜線部分が写真に写る範囲になります。 写したい物をこの範囲内に入れて撮影して ください。




●1.4mより近距離でのパノラマ撮影は、ファインダーで見える範囲と実際に写る範囲の差が大きくなり ますので、お勧めできません。

## 視度調整

22

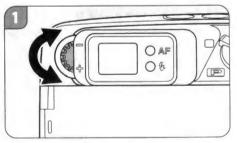

1. カメラを明るい方へ向け、ファイ ンダーをのぞきながら視度調整ダ イヤルを動かします。

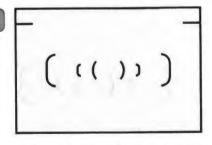

2. ファインダー内の【( )】や【( )】 などの表示が最もはっきり見える 位置に調節します。



- 視度調整は、ファインダー内の表示が見えにくいときに行なってください。
- 悦及調査は、ノアコンノ 「おかない」の範囲で調節が可能です。








★★★ 広い範囲を写したい38mm


★ 大きく(アップ)写したい 1 45mm

24

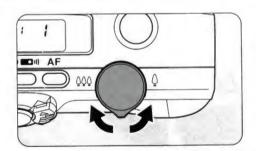

ズームレバーを左右に動かして、写したいものの大きさを調節します。 【 ♣♣♠ 】: 広角38mm側になります。

【 ▲ 】:望遠145mm側になります。

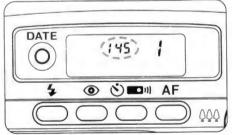

焦点距離表示について ズームレバーを動かすと、表示パネル にレンズの焦点距離が表示されます。



- ●切り替え操作不要で、38~145mmのズーム全域で38mmの時は0.8mまで、145mmの時は1.08mまでの接写が可能です。[ズームマクロ機構付き]
- ●焦点距離表示は、シャッターポタンを少し押したときにも表示されます。




▼スームレンズには、無理な力を加えないでください。レンズを下向きに置かないでください。故障の 原因になります。





ピントを合わせたいものにファインダー内の【( )】を合わせます。



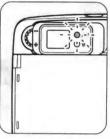

シャッターボタンを少し押すと自動的にピントが合い、緑ランプが点灯します。




- ●このカメラは、5点AFですから、ピントを合わせたいものが画面中心から多少外れていても比較的ピントが合い易くなっています。
- ●撮影できる距離は、焦点距離が38mmの時は0.8m、145mmの時は1.08mより遠くです。これより 手前での撮影では、ピントが合いません。
- 緑ランプは、ピントの状態を示しています。( 29ページ参照)
- ●サービスサイズのカラープリント[パノラマブリントを含む]では、画面周辺の物がブリントされない ことがあります。構図に少し余裕を持たせてください。

26



緑ランプの点灯後、そのままシャッターボタンを押して撮影します。

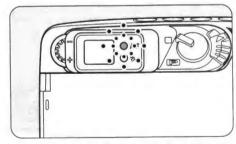


緑ランプが点滅しているときはピントが合いません。撮影するときは、 必ず緑ランプの点灯を確認してくだ さい。( 😂 30ページ参照)





- ●一度緑ランブが点灯してから別のものにピントを合わせ直すときは、シャッターボタンを押し直して ください。
- ●シャッターボタンを押すと、セルフ/リモコンランブが光り、シャッターがきれたことを知らせます。

1

- ●測距窓が汚れていると、正しいピント合わせができなくなります。
- ●緑ランプの点滅中でも撮影はできますが、ピントは合いません。

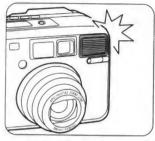

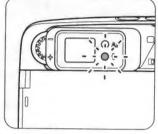

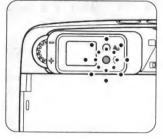

## ストロボ自動発光について

このカメラでは、暗いと シャッターボタンを少し

きや逆光のときにストロ 押して、赤ランプが点灯 ボが自動的に光ります。 すれば、ストロボが光り ます。

赤ランプの点滅は、スト ロボ充電中でシャッター がきれません。点灯を確 認してから撮影してくだ さい。



- ●このカメラには、ストロボの2度発光による赤目軽減機能( 😭 45ページ参照)が付いています。
- ●赤ランブは、ストロポの状態を示しています。( 😭 29ページ参照)
- ●ストロポを連続して使うと、電池が多少温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ●ストロポを光らせなくすることもできます。(■ 41ページ参照)

28

ストロボ撮影ができる距離 [ネガカラーフィルム使用時]

ストロボ撮影するときは、下表の範囲内で撮影してください。撮影距離が遠いとストロボの光が届 きません。

レンズ ISO	100	200	400
38 m m ( ••• )	0.80~3.8m	0.80~5.4m	0.80~7.6m
145mm( 🏚 )	1.08~1.8m	1.08~2.5m	1.08~3.6m

ISO100、200、400以外の使用したときのストロボ撮影距離

レンズ ISO	25	50	800	1600	3200
38mm( ♠♠♠ )	0.80~1.9m	0.80~2.7m	0.80~10.8m	0.80~15.2m	(*) 1.2~21.6m
145mm( 🏚 )		1.08~1.2m	1.08~5.0m	1.08~7.1m	1.08~10.0m

(\*):高感度フィルムのため、近距離では露出オーバーになることがあります。

(----) ; 適正な露出が得られません。

#### ランプ表示について

ファインダー接眼窓の右横には (金)、(多)のランプ表示があります。 ランプ表示は、シャッターボタンを

少し押したときに表示されます。

#### △の緑ランプ

ピントの状態を緑色のランプが点灯・点滅して 知らせます。

点灯:ピントが合っています。撮影できます。

点滅:撮影距離が近すぎたり、ピント合わせの 苦手なものでピントが合わないときです。

#### ⑤の赤ランプ

ストロポの状態を赤いランプが点灯・点滅して 知らせます。

**点灯**:ストロポが光ります。 「ストロポ充電完了」

点滅:ストロポが充電中です。

### ピントが合わない場合

#### 1.ピントが合いにくいもののとき

写したい物の条件が右記のような場合では、ピントが合わないことがあります。この場合は、ピントを合わせたい物とほぼ等しい距離にあるものにピントを固定[フォーカスロック( 54ページ参照)]して撮影してください。

#### 2.撮影距離が近すぎるとき

撮影距離が近すぎるとピントが合いません。 ピントを合わせたい物から、もう少し離れて 撮影してください。撮影できる距離は、焦点 距離が38mmの時は0.8m、145mmの時は 1.08mより遠くです。


#### ピントが合いにくいもの


- a) 白い壁や青空など極端にコントラスト (明暗差) の低い物の場合。
- b) 真っ黒なものなど、光を反射しにくい物 の場合。
- c) 非常に速い速度で移動している物の場合。
- d) 横線のみや細かな模様の場合。
- e) 遠近のものが同時に存在する場合。
- f) 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明 るい場合)。




#### 補助光について


暗いところや明暗差の少ない物などではピントが合いにくくなります。こんなとき にシャッターボタンを少し押すと、自動的に赤色光(補助光)を光らせてピントを 合わせ易くします。

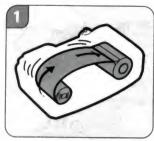

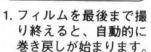

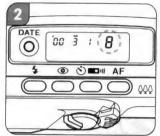

2. 巻き戻し中は、撮影枚 数が逆算表示されます。

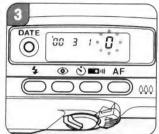


3. 巻き戻しが終わるとモ ーターは止まり、図の ように表示パネルの 【日】が点滅して知ら せます。




- 巻き戻し時間は24枚撮りで約20秒です。
- ◆ 替き戻し時间はと47xmシートリントラー。◆ 巻き戻し完了時、光もれを防ぐため、フィルムはすべて巻き込まれます。
  - フィルムは直射日光が当たらない所で取り出しましょう。



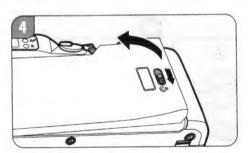

4. 表示パネルの【3】の点滅を確認し てから、裏ぶたを開けます。

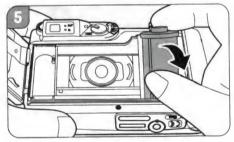


5. 図のように上側から先に引き出し てからフィルムを取り出します。




規定枚数になっても、まだ撮影が続けられるときは、フィルムの最後まで進んでから巻き戻しが行な われます。ただし、36枚撮りフィルムでは、36枚目撮影後すぐに巻き戻しが行われます。



- ●12および、24枚撮りフィルムでは、フィルムの規定枚数を超えた最後のコマは、現像処理でカットさ れることがあります。
- 巻き戻し中は、絶対に裏ぶたを開けないでください。せっかく撮影した写真が駄目になってしまいま 寸。

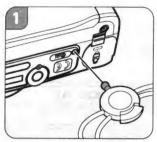



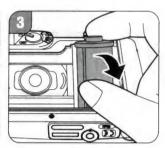

- 1. カメラの底部分にある 途中巻き戻しボタン 【〇世】をストラップ留 め具の突起で押します。 「巻き戻しが始まりま 47
- 2. 巻き戻しが終わると、 3. 表示パネルの【 3 】の モーターは止まり表示 パネルの【日】が点滅 します。
  - 点滅を確認してから、 裏ぶたを開けフィルム を取り出してください。


途中巻き戻しは、フィルムを最後まで撮り終わらないうちに途中で取り出したいときにご利用く ださい。




34

●フィルムの途中巻き戻しは、電源が入っていなくても作動します。

## 雷池の消耗警告

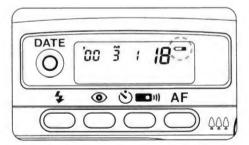

電池が消耗してくると表示パネルに 【□■】マークが点灯して警告します。 早めに新しい電池と交換してくださ 110

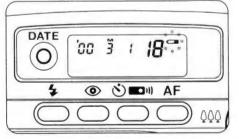

【 □ 】マークが点滅に変わると、シャッ ターがきれなくなります。

#### 新品電池で撮影できるフィルム本数 [24枚撮り]


通常の撮影モードでストロボの使用率を50%にした場合……約13本

[CR123A電池・当社試験条件による]



- ●低温では、一時的に電池の性能が低下することがありますが、常温に戻れば使用できます。また、撮 影できる本数が少なくなります。
- あらかじめカメラにセットされている電池はサンブル電池のため、上記のフィルム本数を撮影できな いことがあります。

1. ストラップ留め具を利用して、電 池ぶたを開けます。

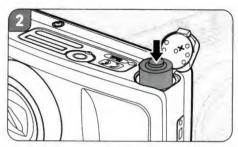


2. 古い電池を取り出して、図のように新しい電池を入れます。

**使用電池・・・・・・3**Vリチウム電池 CR123A相当品 (1本)




電池は、【一】側から先に入れてください。電池の向きが違うとカメラは作動しません。

36

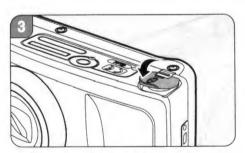

3. 電池ぶたを押して閉めます。

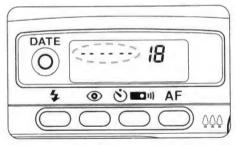

電池を外すと時刻が「0時0分」になり、写し込み禁止【-----】になります。 必ず時刻の修正を行なってください。 (◎ 60ページ参照)




- 電池を交換時には、フィルム枚数および日付[年月日]はそのまま記憶されています。
- ●電池を交換しても正しく作動しないときは、電池の向きを確認してください。
- 海外旅行・寒冷地での撮影や写真をたくさん撮るときは、予備電池をご用意ください。

# 応用系

いろいろな撮影をしましょう


カメラの [4] · [②] · [③■\*] · [AF] ポタンを押して、表示パネルにマークを表示さ せるだけで、簡単にいろいろな撮影モードを選 ぶことができます。

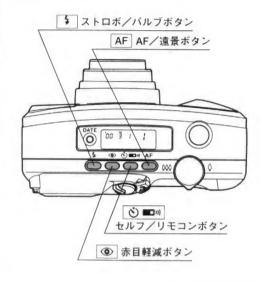

38

## な ストロボ/バルブボタンー

ストロポ/バルブポタンを押すと、ストロポを光らせたり、光らせないようにしたり希 望の露出モードを選ぶことができます。

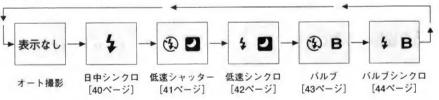




通常の撮影では、表示パネルにマークを出さない「オート撮影」に合わせてください。オート撮影は、 暗いときや逆光のときにストロボが自動的に発光する最も一般的なモードです。電源を切るとオート 撮影に戻ります。

#### ◎ 赤日軽減ボタン・

ストロポ撮影で目が赤くなるのを目立たなくする赤目軽減機能( 😂 45ページ参照) をセットすることができます。

## ○■ セルフ/リモコンボタン

セルフ/リモコンボタンを押すと、1 コマ撮影・セルフタイマー撮影・リモコン撮影を選ぶことができます。

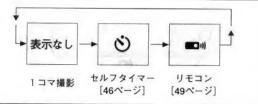



セルフタイマーやリモコンを使用しないときは、表示パネルに【②】や【■\*】マークを出さない「1コマ撮影」に合わせてください。電源を切ると「1コマ撮影」に戻ります。

#### AF AF/遠景ボタン-

AF/遠景ボタンを押すと、5点AF撮影・遠景撮影・スポットAF撮影を選ぶことができます。






40

●通常の撮影では、表示パネルにマークを出さない「5点AF撮影」に合わせてください。電源を切ると「5点AF撮影」に戻ります。

## 【4】日中シンクロ撮影 [ストロボ強制発光]

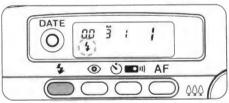

ストロボ/バルブボタンを押して表示パネルに【 4 】表示を出し撮影します。

このモードでは、明るさに関係なく、いつも ストロポが光ります。帽子などで人物の顔が 暗くなってしまうときに利用すると、影の取 れたきれいな写真が撮れます。また、常時ス トロポ撮影を行ないたいときにもご利用くだ さい。




写したいものにストロポ光が届く距離内で 撮影してください。(■ 28ページ参照)



ストロボなし



ストロボ使用 日中シンクロ

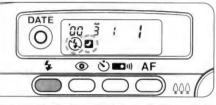

ストロボ/バルブボタンを押して表示パネルに【③■】表示を出し撮影 します。

このモードでは、ストロポを光らせません。 夕景撮影や暗くてもストロポが使えない場所 [劇場、美術館など] での撮影にご利用ください。ストロポを光らせませんので、室内の照明を利用して雰囲気のあるソフトな写真を楽しめます。



1

42

●低速シャッター撮影では、シャッター速度が遅くなります。手ぶれを防ぐためカメラを三脚などに固定してください。また、写される人が動いても、写真はぶれてしまいますのでご注意ください。

## 【4 2】低速シンクロ撮影

ストロボ/バルブボタンを押して表示パネルに【 **5 □** 】表示を出し撮影します。

タ景などをバックに人物を撮影するときに使います。低速シンクロ撮影では、人物にストロポ光を当て、遅いシャッター速度でストロポ光が届かない背景まできれいにバランス良く撮影できます。



1

- ●写したいものにストロボ光が届く距離内で撮影してください。( 📭 28ページ参照)
- ∮ ●低速シンクロ撮影では、シャッター速度が遅くなります。手ぶれを防ぐためカメラを三脚などに固定してください。また、写される人が動いても、写真はぶれてしまいますのでご注意ください。

ストロボ/バルブボタンを押して表示パネルに【③B】表示を出し撮影します。

花火や夜景の撮影など、シャッターを長時間開き続けて撮影をする場合にご利用ください。このモードではストロボを光らせません。



バルブ撮影 ISO400で約3秒の撮影




- パルブ撮影は、シャッターボタンを押している間、シャッターが開き続けます。[最長約1分]
- √●長い時間シャッターボタンを押し続けるほど、明るい写真になります。



44

バルブ撮影では、手ぶれを防ぐため、カメラを三脚などに固定してください。

## 【 \$ B】バルブシンクロ撮影

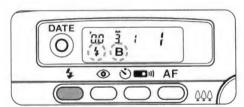

ストロボ/バルブボタンを押して表示パネルに【 **5 B**】表示を出し撮影します。


夜景などをバックに人物を撮影するときにご 利用ください。パルプシンクロ撮影は、パル プ撮影でストロポを光らさせます。人物には ストロポ光を当て、長時間のシャッター速度 でストロポの光が届かない暗い背景まできれ いにバランス良く撮影できます。




- ●写したいものにストロボ光が届く距離内で 撮影してください。( 😭 28ページ参照)
- バルブ撮影では、シャッターボタンを押している間、シャッターが開きつづけます。 手ぶれを防ぐためカメラを三脚などに固定してください。また、写される人が動いても、写真はぶれてしまいますのでご注意ください。



バルブ撮影では、シャッターボタンを押している間、シャッターが開き続けます。 [最長約1分]

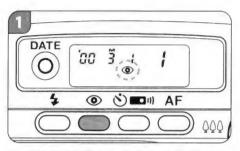

1. 赤目軽減ボタンを押すと表示パネ ルに【◎】が表示されます。

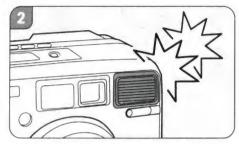


2. このときにストロボ撮影を行うと、 ストロボが2度発光して、目が赤く 写るのを目立たなくします。もう 一度ボタンを押すと解除されます。


#### ストロボ撮影の赤目現象について

ストロボ撮影で人物の目が赤く写ることがあります。これは、目の網膜にストロボの光が反射して 発生する現象です。人物の周りを明るくしたり、撮影距離を近くにしてレンズを広角側[38mm側] で撮影すると、発生しにくくなります。

## 【 🖒 】セルフタイマー撮影

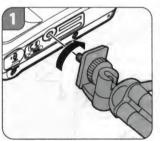

けます。

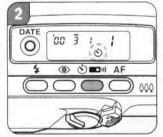

1. カメラを三脚に取り付 2. セルフ/リモコンボタ ンを押して、表示パネ ルに【ல】表示を出し ます。



3. 写したいものにピント を合わせてから、さら にシャッターボタンを 押すと、セルフタイマー がスタートします。


#### 撮影者も入って記念撮影をするときなどにご利用ください。



46


- 三脚がない場合は、しっかりとした台の上に置いて撮影してください。この場合、カメラの落下など には十分ご注意ください。
- セルフタイマーをスタートさせた後に中止したいときは、シャッターボタン以外の操作ボタンを押し てください。このとき、電源スイッチで解除しても電源は切れません。

4. セルフタイマーの作動中は、表示パネルの【②】の点滅とセルフ/リモコンランプの点灯で知らせます。シャッターがきれる約3秒前からセルフ/リモコンランプは点滅に変わります。

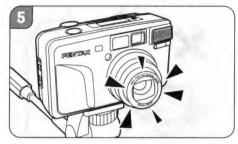


5. 約10秒後に自動的にシャッターが きれます。


48

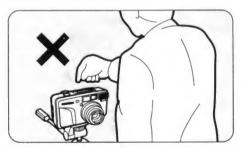


カメラの前側に立ってセルフタイマー をスタートさせると、写したいもの にピントが合わなくなることがあり ますので後側からスタートさせてく ださい。

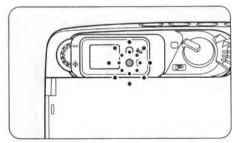

赤ランプの点滅は、ストロボの充電中です。赤ランプの点灯を確認してから、セルフタイマーをスタートさせてください。

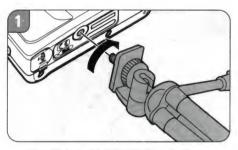

1. カメラを三脚に取り付けます。

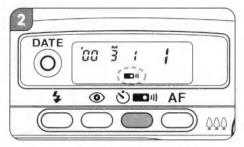


 セルフ/リモコンボタンを押して、 表示パネルに【■□】表示を出します。

リモコンを使うと、カメラから離れた所から好みのタイミングで撮影することができます。リモコンのシャッターボタンを押すと3秒後にシャッターがきれます。




●リモコン撮影モードのままで約5分間放置すると、自動的に電源が切れます。



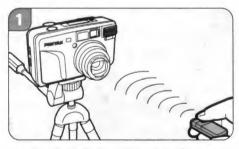

 リモコンをカメラ正面に向け、リ モコンのシャッターボタンを押します。

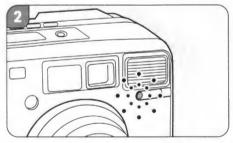


4. セルフ/リモコンランプが早い点 滅を3秒間した後シャッターがきれ ます。




- ・バルブ撮影のときは、リモコンのシャッターボタンを押している間、シャッターが開き続けます。 [最長約1分]
- リモコンで撮影するときは、あらかじめファインダー内で構図を確認してから行ってください。リモコンのシャッターボタンを押したときに、ファインダー内の【( )】が合っているものに、ピントが合います。



●リモコン受光部が汚れていると、リモコンが作動しないことがあります。汚れているときは、きれい な布などで拭いてください。

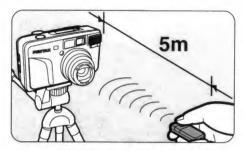

リモコン撮影のできる距離はカメラ 正面から約5m以内です。

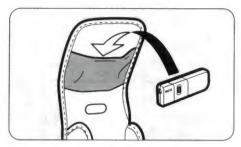

リモコンを使用しないときは、ソフトケース内側のポケットに入れておくと便利です。




- 逆光時はリモコン撮影ができないことがあります。
- →ストロボ充電中はリモコン操作できません。少し待って撮影してください。
- ●リモコンのシャッターボタンを押した後に撮影を中止したいときは、シャッターボタン以外の操作ボタンを押してください。このとき電源スイッチで解除しても電源は切れません。

#### リモコン用電池について

リモコンは、約30,000回送信することができます。電池の交換は最寄りのペンタックスサービスセンターにご用命ください。[有料]

52

## 【▲】遠景撮影

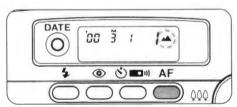


AF/遠景ボタンを押して、表示パネルに【▲】表示を出し撮影します。



このモードは、金網やガラス越しの遠くの風景などを撮影するときにご利用ください。ピントが遠くに固定されますので、誤って近くの金網やガラスにピントが合ってしまうのを防げます。



- 遺療撮影は、近くのものにはピントが合いにくくなっています。比較的遠くのものを撮影するときにご利用ください。
- ●一度撮影をすると遠景撮影は解除されます。
- 露出方式が「オート撮影」では、暗くてもストロボは光りません。

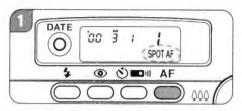

1. AF/遠景ボタンを押して、表示パネルに【SPOT AF】表示を出します。

スポットAFは、ファインダー内中央の【()】 の内側だけでピント合わせを行います。特定 の狭い範囲だけにピントを合わせたい場合や フォーカスロック撮影をする場合などにご利 用ください。 2



2. ファインダー内中央の【()】を ピントを合わせたいものに合わせ て撮影します。




■電源を切ると、通常撮影モードの「5点AF撮影」に戻ります。




ピントを合わせたいものが画面の中央にない場合は、フォーカスロック撮影を行ってください。フォーカスロック撮影については54ページをご覧ください。

## フォーカスロック撮影

54

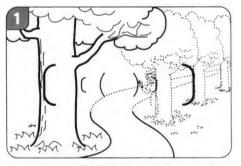


このまま撮影すると人物にはピントが合いません。こんな場合は、スポットAFに切り替えて、フォーカスロック撮影をします。

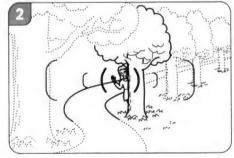


2. スポットAFの【( )】をピントを合 わせたいものに合わせます。



「1」のように【( )】内に、遠近のものが混在する場合は、一番手前にあるものにピントが合います。

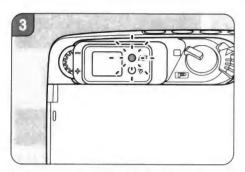

3. シャッターボタンを少し押し、ピ ントを合わせ、緑ランプを点灯し たままにします。

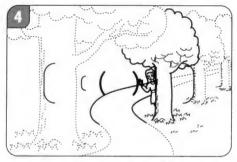


4. そのままシャッターボタンから指 を離さずに、写したい構図に戻し てシャッターをきります。




- 緑ランプ点灯中は、ピントが固定されます。[フォーカスロック]

56

## パノラマ撮影

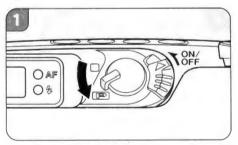

1. パノラマ切り替えレバーを【P】 位置に合わせます。

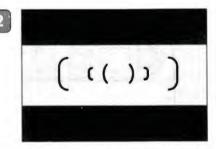

2. 図のようにファインダー内がパノ ラマ用に切り替わりますので、こ の範囲に写したいものを入れて撮 影してください。

このカメラでは、フィルムの途中でも自由にパノラマ撮影と標準撮影との切り替えができます。 パノラマ撮影ではフィルム上で横長に写りますので、パノラマプリントにするとダイナミック な写真が楽しめます。



- ●1.4mより近距離でのパノラマ撮影は、ファインダーで見える範囲と実際に写る範囲の差が大きくな りますので、お勧めできません。
- パノラマ切り替えレバーの切り替えは、しっかりと確実に行ってください。中途半端な位置になって いると、正しく切り替わらないことがあります。

※パノラマ撮影の場合、通常の同時ブリントに比べ多少日数、料金が多くかかります。

詳しくは、お店でおたずねください。

※パノラマ撮影では、図のように標準撮影のフィルム1コマ分の上下をカットするだけですから撮影枚数は、標準撮影のときと同じです。



※パノラマ撮影では、フィルム上に約13×36mmの大きさで画像を写し込み、ブリント段階では約12mm×35mmの範囲のブリントを行ないます。ただし、この範囲はズーミング位置によって多少違います。 ※パノラマブリントは約89×254mmのサイズにブリントされます。これは標準撮影されたフィルムを六

ツ切りサイズに引き伸ばしたものとほぼ同じ倍率になります。


58

このカメラでは、パノラマ撮影でも日付や時刻 を写し込むことができます。

( 😂 59ページ参照)



写真の白線は日付や時刻の写し込まれる位置

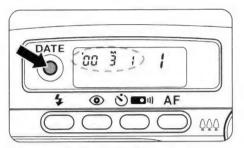

写し込む内容を選びます 【DATE】ボタンを押して希望の表示 を選んでください。

このカメラは、2030年までのオートカレン ダー機能を持っています。日付や時刻の表示 は、ほぼ正しくセットしてあります。

例えば2000年3月1日、14時30分の場合は、 下図のように表示が変わります。







- ■電源が切れていると表示の切り替えはできません。
- ●電源が切れているこれがあります。●表示バネルに表示されている日付や時刻が写真に写し込まれます。
  - ●日付や時刻を写し込みたくない場合は、【----】を表示させます。
  - 表示パネルのMは「月」の位置を示しています。

60

## 日付や時刻の修正

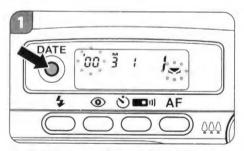


1. 電源を入れ、【DATE】ボタンを3秒 間押し続けると「年月日」表示の 「年」とズームレバー表示【>>】が 点滅します。

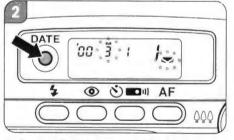


2.【DATE】ボタンを一回押すごとに点 滅表示が「年→月→日→時→分」の 順に移動します。修正したい表示 を点滅させてください。



- 電源が切れていると、日付や時刻の修正はできません。
- ●電源が切れているこ、ロップログラントをよっても日付や時刻は写し込まれません。
   ●修正中[点滅表示中]は、シャッターをきっても日付や時刻は写し込まれません。
  - 「年月日」表示の「年」は、2000年では「00」、2001年では「01」のように下2ケタのみが表示されま す。

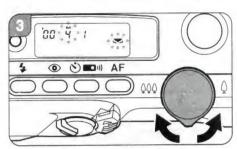

3. ズームレバーを動かすと点滅して いる数値を変更できます。【↓】側 に動かすと数値は進み、【♦♦♦】側に 動かすと戻ります。ズームレバー を動かしたままにすると約1秒後 からは続けて変化します。

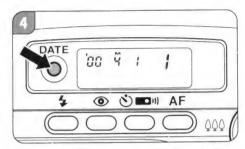


4. 修正後は、【DATE】ボタンを何度か 押して点滅をなくします。



- ●「分」表示の点滅状態で、【DATE】ポタンを時報などに合わせて押すとO秒にセットされます。
- ●「分」表示の点機へ窓(こ) ●「年月日」と「日時分」を同時に写し込むことはできません。
  - バノラマ撮影でも日付や時刻の写し込みができます。


62

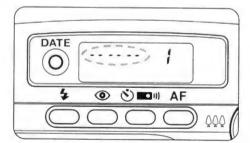

電池交換を行うと、時刻が「0時0分」に変わ り、写し込み禁止モード【-----】になります。 必ず時刻の修正を行ってください。



- 日付や時刻が写る部分に白・黄色などの明 るい物があると、日付や時刻が見えにくく なります。日付や時刻が写る部分には明る いものがこないようにしましょう。
- 規定枚数を超えたコマでは、日付や時刻が 正しく写し込まれない場合があります。

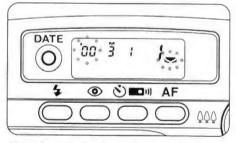

電池交換後は、【DATE】ボタンを3秒間押さな くても「年月日」の「年」とズームレバー表示 【 > 】が点滅し、修正モードになります。



この写真の数字はハメコミ合成です。

			10
TV.	1	· N	

 -255	 	
 -349	 	
 ->==	 	
 -24		
 -349		
 -249	 	
 -349		
 -349		

## 64) こんなときは?[詳しくは、各ページをご覧ください。]

症状	原因・対処
症状 1 :シャッターがきれない。	原因・対処 1:  ●電源は入っていますか。電源を入れてください。[18ページ]  ●電池は入っていますか。電池が消耗していませんか。[34、35ページ]  ●表示窓に【 G 】が点滅している場合は、フィルムが終了しています。新しいフィルムと交換してください。[14、31ページ]  ●表示窓に【 E 】が点滅している場合は、フィルムが正しく入っていません。正しく入れ直してください。[17ページ]
症状 2 :写真の出来が良くない。	原因・対処 2:  ・ビントを合わせたいものにファインダー内の【( )】を合わせて撮影してください。[25ページ]  ・緑ランプの点灯を確認してから撮影してください。[26ページ]  ・指や髪などで測距窓を覆わないようにして、シャッターボタンは静かに押してください。[19ページ]  ・測距窓が汚れていませんか。[26ページ]
症状 3 :ズームレンズが勝手に収納され電源が切れた。	原因・対処3:  ■電源を入れたまま放置した場合は、放置後約3分間たつと、自動的に電源が切れます。[18ページ]  ■リモコン使用時は、放置後約5分間たつと、自動的に電源が切れます。[49ページ]

症状	原因・対処	
症状 4 :リモコンによる操作ができない。	原因・対処 4:  ●リモコンが作動するのは、カメラの正面で約5m以内です。この範囲内でリモコンを操作してください。[51ページ]  ●逆光時はリモコンが作動しないことがあります。[51ページ]  ●ストロボ充電中。充電が完了するまで待ってください。[51ページ]  ●リモコン個電池が消耗している。[51ページ]  ●リモコン撮影モードになっていますか。表示パネルに【■■】マークを表示させてください。[49ページ]	
症状 5 :暗くないのにストロボが光る。	原因・対処 5: ● 逆光でも自動的にストロボが光ります。[27ページ] ● 表示パネルに【 4 】が表示されていませんか。[40、42、44ページ]	
症状 6 :表示パネルに【H&】、【 L & 】の 表示が出る。	原因・対処 6: ● ズームレバーなどを動かしてみてください。表示が消えればそのままご使用になれますが、度々出る場合は故障の可能性があります。	

( (

このマーク(CE)は、安全性・環境および消費者保護に関するEU(欧州連合)の要求事項に適合していることを示すものです。CEとは、フランス語の Comunité Européen (欧州共同体) の略語です。

主な仕様

66

形式…………スームレンズ内蔵フルオート35mmレンズシャッターカメラ[デート付き]

**使用フィルム**……35mmDXフィルム専用[135パトローネ入リ] ISO25~3200自動感度セット[1EVステップ]

DX以外=ISO25固定

**画面サイズ……**24×36mm[パノラマ撮影時は13×36mm]

フィルム装填……オートローディング、裏ぶた閉じにより1枚目まで自動巻き上げ

巻き上げ……自動巻き上げ式

巻き戻し………フィルム終了時自動巻き戻し式[巻き戻し時間:24枚撮りフィルムで約20秒]巻き戻し終了

時自動停止、途中巻き戻し可能

撮影枚数………自動復元順算式、巻き戻しに連動[減算]

外部表示……表示パネルにLCD液晶表示

**レンズ…………ペンタックス38~145mmF4.8~12.5電動ズームレンズ 6群8枚 画角59 ~17°** 

ズームマクロ機構付き

**ピント合わせ………パ**ッシブ5点AF方式[スポットAF可能]、フォーカスロック可能、撮影距離=0.80m~∞

[38mm側] 1.08m~∞[145mm側]、最大倍率 約0.14倍、遠景撮影あり[ピントは無

限遠に固定〕、補助光あり

ズーミング……電動式、焦点距離表示あり

シャッター……ブログラムAE電子式シャッター=約1/400~2秒、バルブ[1/2秒~1分]、電磁レリーズ

JE

セルフタイマー……電子式ランプ表示、作動時間約10秒、作動後の解除可能

ファインダー………実像式ズームファインダー、視野率83%、倍率0.40×[38mm側]1.39×[145mm側]、視度 調整付き ー3~+1 m -1 [毎メートル]、オートフォーカスフレーム[5点AF・スポットAF]、 近距離視野補正枠、パノラマ視野枠、緑ランブ点灯:撮影可能 点滅:測距不能・近距離

警告、赤ランプ点灯:ストロボ発光 点滅:ストロボ充電中

露出……ブログラム式自動露出[6分割測光] 露出連動範囲[ISO400] オート、日中シンクロ時=EV10~EV18[38mm側] EV14~ FV20[145mm側] 低速シャッター撮影時=EV5~18[38mm側] EV6.5~20[145mm側] 逆光時自動露出補正可 露出計スイッチ……シャッターポタン ストロボ…………スームオートストロボ内蔵[赤目軽減機能付き]、オート=低輝度、逆光時自動発光、 ストロボON=日中シンクロ 低速シンクロ[2秒まで使用可能] バルプシンクロ=1/2秒~1分 ストロボ撮影範囲……[JSO400使用時] 38mm側=0.80~7.6m、145mm側=1.08~3.6m ストロボ充電時間……約5秒[当社試験条件による] 使用電池……3Vリチウム電池[CR123A相当品]1本 撮影可能本数………24枚撮りフィルム使用時 約13本[ストロポ50%使用、当社試験条件による] 電池消耗警告………表示パネルに【□】 が点灯、点滅時シャッターロック デート機構………クォーツ制御・液晶表示式デジタル時計、オートカレンダー[西暦2030年まで、閏年は自動 修正1、パノラマ時写し込み可能 データ写し込み方法…フィルム前面からの写し込み データの種類………1年・月・日 2日・時・分 3---[データ写し込み無し] 4月・日・年 5日・月・年 大きさ・質量[重さ]…113.5[幅]×66[高さ]×51[厚み]mm 240g[電池別] 付属品-----ストラップEJ、ソフトケースEQ、リモートコントロールF <リモコン仕様> リモコン………赤外線リモートコントロール、リモコンシャッターボタン押しで3秒後撮影、 作動距離=カメラ前面約5m以内 使用電池······リチウム電池[CR1620]1個[サービスセンター交換] 大きさ・質量[重さ]…22[幅]×53[長]×6.5[厚]mm 7g[電池含む] さくいん 68 あ行 逆光 27, 51 赤目軽減機能 45 クイックガイド 71, 72 赤目軽減ポタン 38, 45 こんな写真を撮るには? 10.11 赤日現象 45 こんなときは? 64.65 赤ランプ点灯 27, 29 さ行 赤ランプ点滅 27, 29 アフターサービス 73 三脚を取り付ける 46, 49 裏ぶた 14 自動電源オフ 18, 49, 64 裏ぶた開放レバー 14 視度調整 22 液晶表示 [LCD] 6 仕様 66.67 遠景撮影 52 使用電池 35 オートカレンダー 59 シャッターポタン 19, 25 オート撮影 18.38 焦点距離表示 24 ストラップ 13 か行 ストラップ留め具 13, 33, 35 各部の名称 4, 5 ストロポ撮影 27, 28, 40, 42, 44 カメラの構え方 19 ストロボ強制発光 40

18

35

ストロポ発光禁止	41	電池交換	35
スポットAF	53	電池消耗警告	34
ストロポ バルブボタン	37, 38	電池ぶた	35
ズーミング	23	デートポタン	59
ズームレバー	24, 61	取り扱い上の注意	3
セルフタイマー撮影	46		
セルフ・リモコンポタン	37. 39	な行	
セルフ リモコンランプ	47.50	日中シンクロ撮影	40
ソフトケース	12, 51		
		は行	
た行		パノラマ切り替えレバー	56
途中巻き戻し	33	パノラマ撮影	56
低速シャッター撮影	41	パノラマデート	58
Mark Company	42	パノラマプリント	57
低速シンクロ撮影		パル・プログ	43
低速シンクロ撮影 手ぶれ [カメラぶれ] 16、4	11, 42, 43, 44	パルプ撮影	
	11, 42, 43, 44	バルプシンクロ撮影	44
手ぶれ [カメラぶれ] 16、4 電源を入れる 70	18	バルブシンクロ撮影	
手ぶれ [カメラぶれ] 16、4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み	18 59		7
手ぶれ [カメラぶれ] 16、4 電源を入れる 70	18	バルブシンクロ撮影	
手ぶれ [カメラぶれ] 16、4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み 日付や時刻の修正	59 60	バルブシンクロ撮影 目次 <b>ら行</b>	7
手ぶれ [カメラぶれ] 16.4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み 日付や時刻の修正 表示パネル [液晶表示]	59 60 6	バルブシンクロ撮影	7
手ぶれ [カメラぶれ] 16.4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み 日付や時刻の修正 表示パネル [液晶表示] ピント合わせ	59 60 6 25, 30, 53, 54	バルブシンクロ撮影 目次 <b>ら行</b> リモコン撮影	7
手ぶれ [カメラぶれ] 16.4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み 日付や時刻の修正 表示パネル [液晶表示] ピント合わせ ファインダー	59 60 6 25, 30, 53, 54 20, 21, 56	バルブシンクロ撮影 目次 <b>ら行</b> リモコン撮影 リモコン収納	7 49 12, 51
手ぶれ [カメラぶれ] 16.4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み 日付や時刻の修正 表示パネル [液晶表示] ピント合わせ ファインダー フィルム感度	59 60 6 25, 30, 53, 54 20, 21, 56 16	T   T   T   T   T   T   T   T   T   T	7 49 12, 51 50
手ぶれ [カメラぶれ] 16.4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み 日付や時刻の修正 表示パネル [液晶表示] ピント合わせ ファインダー フィルム感度 フィルム検知部	59 60 6 25, 30, 53, 54 20, 21, 56 16 15	T/N/ブシンクロ撮影	7 49 12, 51 50 51
手ぶれ [カメラぶれ] 16.4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み 日付や時刻の修正 表示パネル [液晶表示] ピント合わせ ファインダー フィルム感度 フィルムを第マーク	59 60 6 25, 30, 53, 54 20, 21, 56 16 15	T/N/ブシンクロ撮影	7 49 12, 51 50 51
手ぶれ [カメラぶれ] 16.4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み 日付や時刻の修正 表示パネル [液晶表示] ピント合わせ ファインダー フィルム感度 フィルム検知部 フィルム先端マーク フィルムを入れる	59 60 6 25, 30, 53, 54 20, 21, 56 16 15 15	T   T   T   T   T   T   T   T   T   T	7 49 12, 51 50 51
手ぶれ [カメラぶれ] 16.4 電源を入れる 70 日付や時刻の写し込み 日付や時刻の修正 表示パネル [液晶表示] ピント合わせ ファインダー フィルム感度 フィルム検知部 フィルム先端マーク フィルムを送中で取り出す	59 60 6 25, 30, 53, 54 20, 21, 56 16 15 15 14	Tin   Ti	7 49 12, 51 50 51 24

25, 29, 54

26, 29

27

ストロボ自動発光

緑ランプ点灯

緑ランプ点滅

電源を切る

## PENTAX ESPIO145M super 2177111

クイックガイド (このページは、切り取ってソフトケースなどに入れてお使いください。) こんな写真を撮りたいと思ったときに、表示パネルに下の表示を出すだけで簡単にいろいろな撮影が楽しめます。

#### 4 ボタン

Ý

オート

最も一般的なモードです。暗い所や逆光では自 動的にストロポが光ります。

4 日中シンクロ

明るくても暗くても常にストロポが光ります。 帽子をかぶった人物撮影など、逆光以外で人物 が暗くなってしまう時に使います。

① ② 低速シャッター

聞くてもストロポを光らさせません。ストロポ が使えない美術館や室内の照明を利用した撮影 をしたいときに使います。

5 型 低速シンクロ

タ景をバックにした人物撮影などで、人物にストロポを当てることで、夕景と人物をバランスよく撮影できます。

**③B** バルブ

\$ B バルブシンクロ

バルブ撮影でストロポを光らさせます。夜景を バックにした人物撮影などに使います。

#### ○□□ ボタン

ら セルフタイマー

自分自身も写真に写りたいときに使います。10 秒後にシャッターがきれます。

■ リモコン

\_\_\_\_ カメラから離れたところからシャッターをきる ことができます。

リモコンのシャッターポタンを押すと3秒後に シャッターがきれます。


#### AF ボタン

▲ 遠景撮影

SPOT AF スポットAF撮影

特定部分だけにピントを合わせて撮影するとき にご利用ください。

# PENTAX ESPIO145M super of your fire

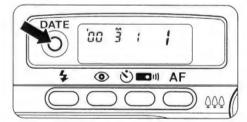

#### 日付や時刻の修正

- 電源を入れ、【DATE】ボタンを3秒間押し 続けると「年月日」表示の「年」とズー ムレバー表示【 ➤ 】が点滅します。
- 2. 【DATE】ボタンを一回押すごとに点滅表示が[年→月→日→時→分]の順に移動します。修正したい表示を点滅させてください。

- 3. ズームレバーを動かすと点減している数値を変更することができます。【 ♠ 】側に動かすと数値は進み、【 ♠ ♠ 】側に動かすと戻ります。ズームレバーを動かしたままにすると約1秒後からは続けて変化します。
- 4. 修正後は、【DATE】ボタンを何度か押して点滅をなくします。



- 「分」表示の点滅状態で、【DATE】ポタン を時報などに合わせて押すと○秒にセット されます。
- ●電源が切れていると、日付や時刻の修正は できません。

- ・旭光学のサービス窓口では、ペンタックスカメ ラをはじめ、各種交換レンズやアクセサリーが 展示され、お手にとってご覧になれます。また、 種々のご相談にも応じておりますので、お気軽 にお立ち寄りください。
- 1.本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満 1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か 使用説明書に記載されている最寄りの当社サー ピス窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの 場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちくだ さい。修理品ご送付の場合は、化粧箱などを利 用して、輸送中の衝撃に耐えるようしっかりと 梱包してお送りください。不良見本のフィルム やブリント、また故障内容の正確なメモを添付 していただけると原因分析に役立ちます。
- 2.保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店 印および購入年月日が記入されているもの1を ご提示ください。保証書がないと保証期間中で も修理が有料になります。なお、販売店または 当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお 客様にご負担願います。また、販売店と当社間 の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっ ては一部ご負担いただく場合があります。

- 3.次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象に はなりません。
- 使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等) により生じた故障。
- 当社の指定する修理取扱い所以外で行われた修 理・改造・分解による故障。
- ・火災・天災・地変等による故障。
- ・保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤の入った 場所での保管等 や手入れの不備 泥・砂・ホコ リ・水かぶり・ショック等による故障。
- 保証書の添付のない場合。
- ・販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに 記載事項を訂正された場合。
- 4.保証期間以後の修理は有料修理とさせていただ きます。なお、その際の運賃諸掛りにつきまし てもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5.本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後7 年間を目安に保有しております。したがって本 期間中は原則として修理をお受け致します。な お、期間以後であっても修理可能の場合もあり ますので、当社サービス窓口にお問い合わせく ださい。
- 6.海外旅行をされる場合は、国際保証書をお持ち ください。国際保証書は、当社サービス窓口で お持ちの保証書と交換に発行しております。 「保証期間のみ有効」

#### ●お問い合わせは次の各サービス窓口へ

ペンタックスフォーラム 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1階(祭庫園) 旭光学 東 京サービスセンター 〒104-0061 東京都中央区銀座西8-10 土橋交差点交番並び

- 札 幌サービスセンター 〒060-0010 札幌市中央区北10条西18-36 ペンタックス札幌ビル4階
- 仙 台サービスセンター 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 千代田生命泉中央駅ビル5階
- 新 潟サービスセンター 〒951-8067 新潟市本町通7番町1153 新潟本町通ビル4階
- 浜サービスセンター 〒231-0047 横浜市中区羽衣町2-7-10 日本生命関内ビル8階
- **酵** 岡サービスセンター 〒420-0858 静岡市伝馬町24-2 住友建設ビル5階
- 名古屋サービスセンター 〒461-0001 名古屋市東区泉1-19-8
- 大 阪サービスセンター 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階
- 広 島サービスセンター 〒733-0035 広島市西区南観音3-5-2 航空通りビル6階
- 福 岡サービスセンター 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 バールビル10時
- お客様相談室 〒104-0061 東京都中央区銀座西8-10 (土橋交差点交番並び) ※目曜・祝日および土曜日は原則として休みます。

ただし、年末年始を除きベンタックスフォーラムは年中無休です。

☎03(3348)2941(代) 四03(3571) 5621(代)

面011(612)3231(代) m022(371)6663(代)

☎025 (224) 8391 (#

2045 (232) 5281 (ft)

☎054(255 6308(ft)

☎052(962)5331 代

☎06 (6271) 7996 (代)

☎082(234)5681(代) ☎092 (281) 6868 (代)

01-200003

**203**(3572)6479

#### ペンタックスファミリーのご案内

ペンタックスファミリーは、ペンタックス愛用者の写真クラブで す。年4回の会報と写真年鑑の配布、イベントへの参加や修理料 金の会員割引など様々な特典があります。

お申し込み・お問い合わせは下記ペンタックスファミリー事務局 まで。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1

三宅坂ビル3階 203 (3580) 0336



旭光学工業株式会社 ペンタックス販売株式会社 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1

☆この使用説明書には再生紙を使用しています。